
CORONA

コロナ密閉式石油ストーブ

取扱説明書

正しく使ってじょうずに節約

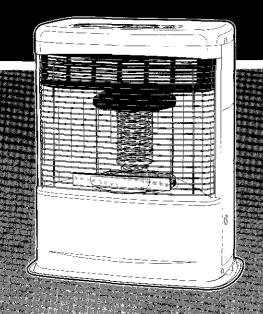



このたびは、コロナ石油ストープをお買 いあげいただき、まことにありがとうご ざいました。

正しくお使いいただくために、この取扱 説明書をよくお読みください。


なお、お読みになった後もお使いになる 方がいつでも見られる所に「保証書」・ 「工事説明書」と共に大切に保管してくだ さい。

ページ
1 特に注意していただきたいこと、
(安全のために必ずお守りください)…1~2
2 使用する場所2
3 各部の名称3
4 使用前の準備4
5 使用方法(使い方) 5~8
6 安全装置8
7 その他の装置9
8 日常の点検・手入れ9~11
9 定期点検11
11 部品交換のしかた12
12 保管(長期間使用しない場合)12
13 仕様


14 アフターサービス…

16 据え付け………



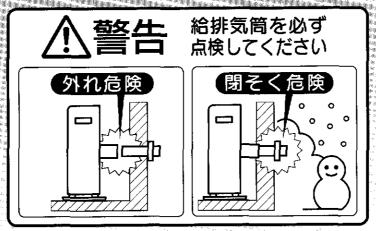

もくじ

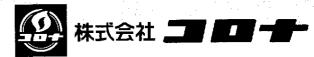


生特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災 の可能性が想定される内容を示しています。

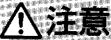

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の発生が 想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



〇記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図のあめに何に自体的が禁止の際/大図の場合はま

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合はガソリン禁止)が描かれています。





●記号は行為を指示する内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください) が描かれています。

⚠警告(WARNING)

ガソリン厳禁

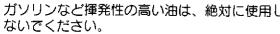

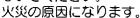



給排気筒外れ危険

給排気筒(管、ホース)が外れたまま 使用しないでください。 外れていると運転中に排ガスが室内 にもれて、危険です。



衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。

衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。



給排気筒トップ閉そく危険

給排気筒トップの周りが雪でふさがれたままで使用しないでください。 ふさがれているときは、除雪してください。

また、板などによる「雪囲い」は給 排気の妨げになるのでおやめください。 閉そくしていると運転中に排ガスが 室内にもれて、危険です。



温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口や空気取入口をふさがないでください。 衣類、紙などでふさぐと、火災の原因になります。



給排気筒トップには金網などは付けない

給排気筒トップには、虫よけのための金網などは付けないでください。 給排気の妨げになり、異常燃焼を起こし排ガスが室内に漏れる可能性が あり危険です。



スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、温風のあたるところに放置しないでください。

熱で缶の圧力が上がり、爆発して危険です。



カーテン・可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいものを近づけない でください。

火災が発生するおそれがあります。

可燃物との離隔距離については標準据え付け例(14ページ)を参照してください。



異常時使用禁止

万一異常を感じたときは、使用しないでください。

異常燃焼のおそれがあります。





給油時消火

給油は、必ず消火してからおこなってください。

火災のおそれがあります。



温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらないでください。 低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。



高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は、温風吹出口や給排気筒、 給排気筒トップなど高温部に手などふれないで ください。やけどのおそれがあります。



分解修理の禁止

故障、破損したら、使用しないでください。 不完全な修理は、危険です。



腰をかけたり、物をのせないで

機器の上にのったり、腰をかけたりしないでく ださい。機器の故障ややけどのおそれがありま



機器の上に花びんや水を入れたものなどを置かないでく ださい。水がかかると漏電や故障のおそれがあります。

改造使用の禁止

改造して使用しないでください。 また、ストーブや給排気筒には床暖房用の熱交 換器などを取り付けないでください。 火災や排ガスが室内にもれる原因となり危険です。



指や棒を入れないで

温風吹出口や空気取入口などに指や異物を入れ ないでください。



ケガや火災の原因になります。



電源コードに無理な力を加えたり、物を のせたりしないでください。また、電源 プラグを抜くときは、コードを持って引 き抜かないでください。 火災や感電の原因になります。



初めてお使いになるときの注意

給排気筒付近の可燃物近接禁止

給排気筒トップの近くに、灯油や

可燃物など引火のおそれのあるも

のを置かないでください。

火災のおそれがあります。

電源プラグのお手入れをする

光を避けた場所に保管してください。

異常燃焼や故障のおそれがあります。

物を除去してください。

災の原因になります。

灯油の保管

変質灯油禁止

ときどきは電源プラグを抜き、ほこり及び金属

ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火

灯油は、火気、雨水、ごみ、高温および直射日

ガソリンなどといっしょに保管しないでください。 誤って使用すると異常燃焼や火災のおそれがあります。

変質灯油、不純灯油(汚れた灯油、水の混じつ

ている灯油など)を使用しないでください。

初めてお使いになるときは耐熱塗料などが焼き 付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間、窓 をあけて部屋の換気をおこなってください。 また、小鳥や小動物などに影響する場合が考えられます ので、この間は部屋に入れないでください。




電源プラグはコンセントに根元まで確実 に差しこんでください。また、傷んだプ ラグやゆるんだコンセントは使用しない でください。火災の原因になります。 ぬれた手での抜き差しはしないで ください。感電の原因になります。



油漏れ確認

油タンク・ゴム製送油管・接合 部および機器などからの灯油漏 れがないことを確認の上ご使用 ください。

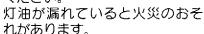



長期間使用しないときは電源プラグを抜く

長期間使用しないときまたは保管するときは、 必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださ い。火災や予想しない事故の原因になります。




22使用する場所

ストーブを安全に使用するためには、場所の選定が大切です。

安全に使用するために

▼マントルピースなどには据え付けないでください。

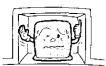




標高が1000mを超える高地では使用しないでください。 (空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。)





効果的に使用するために

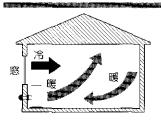


- ◆冷気の入ってくる方向、例えば窓側な どに置くと、冷気がストーブで暖めら れて対流しますので、効果的です。
- 出入口など人の通るところは、ぶつか ると危険ですので避けてください。
- ●部屋の保温を工夫し、部屋の温度の調節を心がけましょう。

ストープの前面に障害物があると、部屋の温度にむらができるばかりで なく、ふく射熱によってストープ本体の温度が上昇して危険です。 使用場所には十分注意して効果的に使用してください。





日各部の名称

外観図

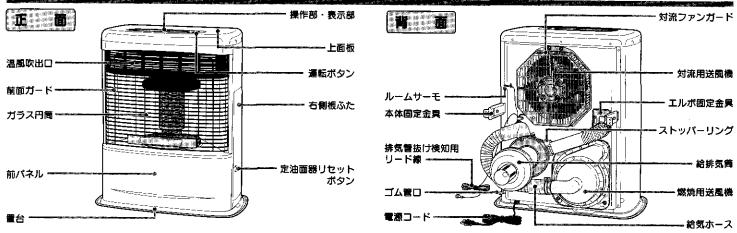

構造図

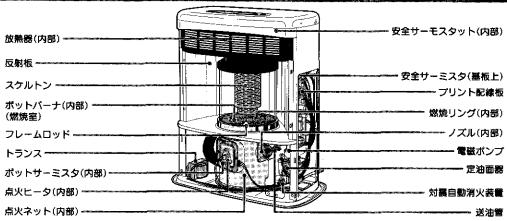

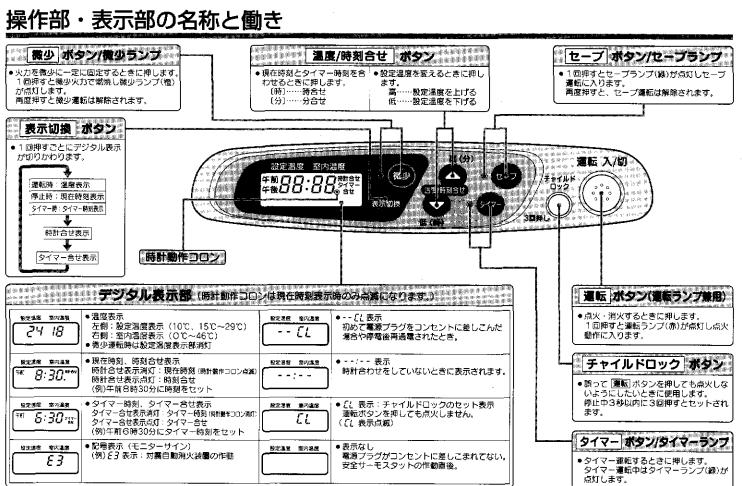

四使用前の準備

燃料


燃料は必ず灯油 (JIS1号灯油) を使用してください。

- 「八警告」 ガソリンなど揮発性の高い油は、火災の原因になりますので絶対に使用しないでください。
- 1 注意 | 変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油などは、絶対に使用しないでください。
- <u>↑ 注意</u> 灯油は、必ず火気、雨水、ごみ、高温及び直射日光を避けた場所に保管してください。



給 油

■給油の際の手順と注意

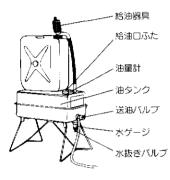

- ●送油バルブを閉じて給油口ふたをはずし市販の給油器具で灯油を給油してください。油量計の針が「満」をさしたら給油をやめてください。
- 給油口ふたを必ずもとどおりに締めてください。
- 給油の際に、水、ごみなどを入れないよう特に注意してください。
- ■給油口ふたは、確実に締めてください。
- ■こぼれた灯油はよくふきとってください。
- ■燃料切れの注意と空気抜きの方法

油タンクを空にしないように注意してください。

●油タンクをいったん空にしますと、送油経路内に空気がたまり、正常に送油ができなくなることがあります。このような場合には次の順序で空気抜きをしてください。



- 油タンクに給油します。
- 2.ストーブのゴム管口から、ゴム製送油管をはずします。
- 3.ゴム製送油管から油が連続して流れ出ることを確かめてからゴム製送油管をもとどおりストーブに取り付けます。

(油がこぼれないように容器を用意してください。)

点火前の準備と確認

■安全装置のセット、取扱上の注意

定油面器のセット

● 初めて使用するときや、シーズン初めには、ストーブ右側面の丸穴の中に指を入れ、定油面器リセットボタン(赤色) を軽く押し下げてください。



- ●リセットボタンは据え付け時や、シーズン初めに操作します。 定油面器に強い衝撃を与えたり異常があったとき以外は、特に操作する必要はありません。 万一点火操作後4~5分しても着火しなかったり、着火後2~3分で消火してしまう場合は、リセットボタンを押してください。
 - 「安全弁がはずれ、灯油がスムーズに流れます。

、長時間押し続けると定油面器より油があぶれますので注意してください。

■送油経路の油もれの確認

●油タンクや送油管の接合部などから油もれがないかどうか確認してください。

■電気配線の確認

- 1 注意 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差しこんでください。
- ●電源コードが給排気筒などの高温部にふれるおそれのないことを確認してください。


ご注意|電源プラグ・コードの発熱・発火・電圧降下を防ぐために・・

- 電源は必ず適正配線された単相100Vのコンセントを使用してください。
- ●電源コードは、途中で接続したり延長コードの使用・他の電気器具との夕コ足配線をしないでください。

5 使用方法 (使い方)


- 日の解除

初めて電源プラクをコンセントに差しこんだ場合や停電後再通電したときまたは安全サーモスタットの作動で運転が停止したとき は、デジタル表示が[1-1]になり運転を停止したままになります。 運転する場合は次の手順で操作してください。

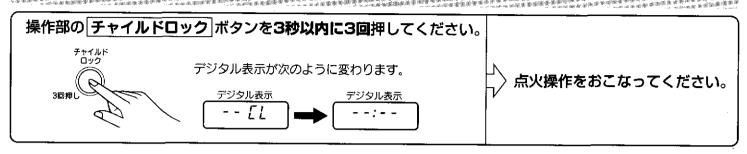


点火

点火順序)

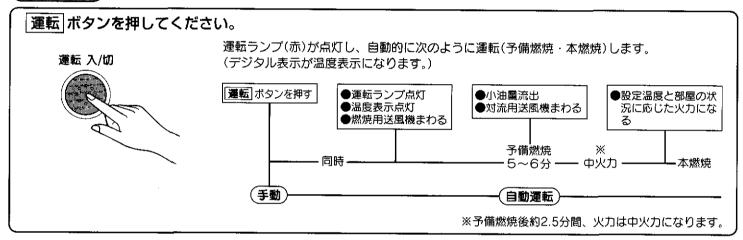

室温の調節


本燃焼になりますとルームサーモによる自動運転となり、設定温度に自動調節されます。 設定温度は自動的に24℃にセットされていますが、設定温度を変更したいときは、次のように調節してください。

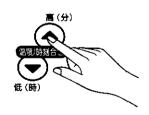

- 設定温度の変更は燃焼中(デジタル表示が温度表示中)におこなってください。
- 温度/時刻合せ ボタンの ▲ を1回押すと1でずつ上昇します。(上限29℃)
- ▼ を1回押すと15℃までは1℃ずつ下がり、15℃からはいきなり10℃(F点設定)となります。
- ●10℃設定の場合はセーブランプが点灯し、自動的にセーブ運転となります。

■セーブ運転


●運転時に、微少火力でも室温が設定温度より上昇する場合、設定温度より約3℃上昇すると自動的に消火し、設定温度まで下がると点火動作に入ります。

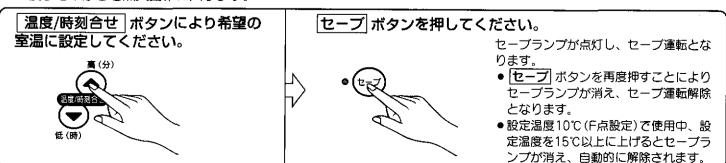

■クイック微少運転

室温に関係なく、火力を微少火力一定で運転できます。次のように操作してください。

微少ボタンを押してください。

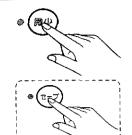

微少ランプが点灯し、火力が微少に設定されます。

- ●微少運転を解除するときは「微少」ボタンまたは セープ ボタンを押してください。(セープ ボタンを押した場合は、セーブ運転を開始します。)微少ランプが消灯し、解除されます。
- 微少 ボタンが押してあれば、点火後本燃焼になると微少火力で連続して運転します。

■炎の状態

- 炎の状態は青い炎の中に、いくらかの黄色い炎(赤火)がまじっても異常ではありません。
- ストーブの据え付けや給排気筒の設置条件で炎は多少変化します。

消火

(消火順序)

運転 ボタンを押してください。

運転 入/切



- ●運転ランプは消灯しますが、燃焼室が冷却するまで燃焼用・対流用送風機は、運転を継続します。
- ■燃焼室が冷却すると燃焼用・対流用送風機が自動的に停止し、同時にデジタル表示が温度表示から現在時刻表示に切りかわります。
- <u>↑ 注意</u> 2日以上家をあけるなど長時間使用しない場合は、運転が完全に停止してから電源プラクをリンセントから抜いてください。
- 外出のどきは、必ず運転を停止(消火)してください。
- 運転停止後、燃焼用送風機が停止するまでは電源プラグを抜かないでください。まじ抜きますと、ガラス円筒がくもったり、ストーブの表面温度が上昇します。

消火後、再点火するときの注意

●燃焼中に 運転 ボタンを押して「切」にすると、再点火安全装置の働きで、ストーブが冷却されるまでの約2分間は再点火できません。


ただし瞬間的な消火操作(約1秒以内)の場合は、そのまま燃焼が継続されます。

現在時刻の調節方法



この場合は「チャイルドロック」ボタンを3秒以内に3回押してデジタル表示を「・・・・」にしてください。

表示切換 ボタンを 1 回押して (時計合せ) 表示にしてください。

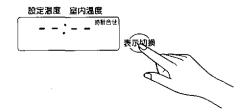

| 温度/時刻合せ|| ボタンを押して、現在時刻を合わせてください。

設定温度 室内温度 午前 **日:日日**.



温度/時刻合せ ボタンをはなすと時計が動き始めます。 5秒後にデジタル表示は、ストーブが停止時には現在時刻表示(時計動作コロン点滅)、運転時には温度表示にもどります。

タイマーの使用方法

■タイマー時刻合せ

表示切換 ボタンを2回押して〔タイマー 合せ〕表示にしてください。

温度/時刻合せ ボタンを押して、タイマー点火時刻を合わせてください。「分」は5分ごとに動きます。

股定温度 室内温度 午前 **5: /5** タイマー 合せ



温度/時刻合せ ボタンをはなしてから5秒後にデジタル表示は、ストーブが停止時には、現在時刻表示(時計動作コロン点滅)、運転時には温度表示にもどります。

能定测度 室内基度 年前 5:30%

●例:午前6時30分に合わせた場合です。)


■タイマー運転方法

運転がタンを押してください。

運転 入/切



運転ランプ(赤)が点灯し運転動 作になります。 タイマーボタンを押してください。

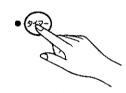

タイマーランプが点灯、運転ランプが消灯します。 デジタル表示にタイマー点火時刻が表示され、タイマー運転に入ります。

- 運転中に タイマー ボタンを押すと、ストーブは自動消火し、タイマー運転に入ります。
- ◆おでかけのときのタイマー点火は避けてください。

■タイマー運転の解除

運転 ボタンまたは タイマー ボタンを押してください。

運転 入/切





タイマーランプが消灯し、解除されます。

デジタル表示は現在時刻表示になります。

■タイマー時刻・現在時刻の確認



- ●表示切換 ボタンを1回押すと(時計合せ)表示になり現在時刻を表示します。
- ●表示切換 ボタンをもう1回押すと〔タイマー合せ〕表示になりタイマー時刻を表示します。

チャイルドロック

お子様などによるいたずら操作の防止や、誤って[運転]ボタンを押しても点火しないようにしたいときに使用してください。

停止中に チャイルドロック ボタンを3秒以内に3回押してください。

チャイルド ロック 3回押し

チャイルドロックがセットされ、デジタル表示が[1]となります。

チャイルドロックのセット中は、「運転」ボタンを押しても点火しません。
(「運転」ボタンを押すと、アラームと【【】表示の点滅でお知らせします。)

●チャイルドロックの解除は、再度 **チャイルドロック** ボタンを3秒以内に3回押してください。 〔連続して押しつづけると、現在時刻表示と[[1]表示を繰り返します。〕

モニターサインについて

ストーブにトラブルが発生すると、トラブル内容がデジタル表示部に記号表示(モニターサイン)されます。 この場合記号表示の内容を、ストーブ右側面に印刷されたモニターサイン一覧表、または11~12ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」をご覧のうえ、必要な処置をしてください。

〈モニターサイン一覧表〉

****・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	異性學院	異なっています。 大きな になっている こうしゅう はっこう とうしゅう はっこう はっこう はっこう はっこう はっこう はっこう はっこう はっこ	ra wa m Pamara Pamara
and the state of t	冷 市 当 小	基板温度 異常	
できた。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	不 着 火		
	対 震 作 動		
中央の対象を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	排 気 管 抜 け 検 知 作 動	「「「「「「」」」」 「「」」 「「」」 「」 「」	
The state of the s	知 10 火 災	The Contraction of the Contracti	
	燃 焼 用 送 風 機 異 常 検 出	[[[]]] 基 板 不 良	
And the state of t		・	
The second of th	停止時ポット異常過熱	「Andrew Manager Land Conference of the State of the St	

使用上の注意

本書の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」の他に、次の項目についても注意してください。

- ◆クリーニング店、美容院などの化学薬品を使うところや温室、飼育室など、動植物の育成栽培に使用しないでください。
- 雷が発生したとき、雷(誘導雷)により一時的な過電圧がかかっても、過電圧防止装置が機器を保護するしくみになっていますが、大きな雷(直撃雷など)の場合は、電子部品を損傷する恐れがありますので、電源プラグをコンセントから抜いてください。

00安全装置

このストープには次のような安全装置がついています。

すべての安全装置は、異常が取り除かれても再度点火操作をしなければ運転は停止したままです。

·····安全装置。	the first the first to the first to the first the first the first to t	作動結果 Herrican Annual Control of the Manual	The second of th
対震自動消火装置 ([三]表示)	強い地震や衝撃を受けた とき	-\ ·モニターサイン <u>E3</u> 表示 -√ ·自動的に消火	●ストーブの周辺に異常がないか確認し、点 火操作をしてください。 (対震自動消火装置は作動後自動的にセッ トされます。)
は、大きな、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では	点火ミスをしたとき途中失火をしたとき炎が異常に小さいとき	・モニターサイン <i>EI</i> 表示 または <i>EI</i> 表示 ・自動的に消火	 ●日常の点検・手入れ(9~11ページ参照)をしてから点火操作をしてください。 ●なおも異常のある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
大学 1 1 1 1 1 1 1 1 1	● 停電したとき● 電源プラグが抜けたとき	・自動的に消火 ・通電後モニターサイン [] 表示	 ● 再運転するときは「チャイルドロック」ボタンを3秒以内に3回押してデジタル表示が [:-] になってから再度点火操作をしてください。
The angle of the content of the co	対流ファンガードやストーブの前面がふさがったときストーブの前面に障害物などがあるとき対流用送風機がロックしたとき	・自動的に消火 -\ ・ストーブが冷却された後 -√ モニターサイン [[] 表示	 ●原因を取り除き、ストーブが十分冷却してから

27 その他の装置

		a mill slave mill (MI)-(III		
表色の名称		作引		The second state of the se
被表演的原理的原理的原理的事件的自然的原理的原理的原理的原理的原理的原理的原理的原理的原理的原理的原理的原理的原理的	●消火直後、再点火操作し たとき		約2分間の冷却後でない と点火動作に入らない	(●約2分経過後、自動的に点火動作を開) 始します。
は のの 対 か か か で	排気管の接続部がはずれたとき排気管抜け検知用リード線がはずれたり、断線したとき		モニターサイン <u>F5</u>]表示 ストーブの運転を停止	 ●給排気筒および排気管の接続部に、はずれ・ゆるみがないか確認してください。 ●排気管抜け検知用リード線のゆるみまたは、はずれ・切れがないか確認してください。 ★給排気管 検知用リード線 知用リード線
は	●回転数が異常に低下した とき	 	モニターサイン(<u>E.Я.</u> 表示 ストーブの運転を停止	■異常低下の原因を取り除いてから点火操作をしてください。●なおも異常がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
	内部配線のショートにより過電流が流れたとき	1)	電流ヒューズが切れ、す べての運転を停止	● お買い求めの販売店に修理を依頼してくだ さい。
日本日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本	対流ファンガードやストーブの前面がふさがったときストーブの前面に障害物などがあるとき		モニターサイン <u>F1</u>] 表示 自動的に消火	原因を取り除いてから点火操作をしてください。なおも異常がある場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

8日常の点検・手入れ

点検、手入れのときの注意

点検・手入れは消火後、ポットバーナが冷却してから、必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。

⚠ 注意 |電気部品の分解や市販品との交換は絶対にしないでください。

点検、手入れの必要項目、時期、方法

- ■周囲の可燃物(使用ごと)
- ■ほこり・汚れ (使用ごと)
 - ほこりや汚れをそのままにしておきますと、油がしみたりして危険です。
 - ストーブはいつも清潔にしてご使用ください。
- ■油もれ・油のたまり・油のにじみ(使用ごと)
 - ■置台・油タンクに油もれ・油のたまりや油のにじみがないか、 ときどき点検してください。給油の際にこぼれた灯油は、よくふきとってください。


油もれのある場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してくた。

- ■ゴム製送油管の点検・交換の目安(シーズンの初め)
 - ご注意 ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。

- ●屋内でゴム製送油管を使用しているときは、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のあるときは交換してください。
- 交換の目安は、3年に一度です。

■油タンク(シーズンの初め、適時)

- 油タンク内は水やごみがたまりやすいものです。給油のとき、 点検してください。
 - 油タンク内の水抜き及び掃除は、油タンク付属の取扱説明書 に従っておこなってください。
- ■給排気筒の接続部のゆるみ及びトップの周囲(月に1回程度)
 - 給排気筒及び、トップの周囲に障害物が置いてないか、とき どき点検してください。
 - 給排気筒がつまりますと、不完全燃焼をおこします。シーズン初めには必ず点検し、くもが巣をつくったり異物が入ったりしているときは、必ず掃除してください。
 - ●給排気筒及び、排気管の接続部がはずれたり、排気管抜け検 知用リード線がはずれたり、断線していないか点検してくだ さい。

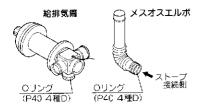


●給排気筒を一度取りはずして、再び取り付けるとき、排気管の接続部内部にはめこんである○リングが破損していないか確かめてください。

破損していた場合は、お買い求めの販売店に交換を依頼してくだ さい。

■定油面器のストレーナの掃除 (適時)

●定油面器には、ごみを除くためのストレーナがついています。 水やごみがたまると、灯油の流れを妨げて、十分な火力が出なくなります。

次のように掃除してください。

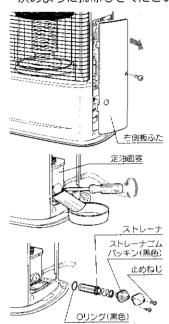

- **1.**油タンクの送油バルブを閉じてください。
- ストーブの右側板ふたを止めているねじ(1本)をはずし、 右側板ふたを取りはずしてく ださい。

定油面器がみえてきます。


- 3.ストレーナの掃除口に荷札などの厚紙を差しこんで、油ガイドを作り、その下に容器を置いてストレーナの止めねじをゆるめてはずしてください。定油面器の汚れた灯油やごみが全部流れ出ます。
- 4.ストレーナを取り出して、きれいな灯油の中ですすぎ洗いをしてください。 (水で洗わないでください。)

組み立てるときは


- のリングおよびストレーナコメバッキンを忘れぬようにしてく ださら。
- ・ストレーナを逆に入れないでください。
- ストレーナの止めねじを、固く締め付けてください。
- ●油もれがないか確認してください。

■ポットバーナの掃除(適時)

- ご注意 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、おこなってください。
- 熱い状態でおこなうとやけどのおそれがあります。
- ポットバーナにすすがついて炎の形が不揃いになったときや、 ポットバーナの底にすすやカスがたまりすぎて着火がおそく なったときは、次のようにしてすすを取り除いてください。

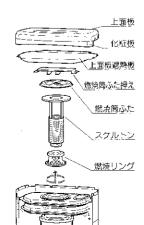

- 1.前面ガードをはずします。
- 2.上面板の左右各2本のねじと、 後側3本(両端と真ん中)のね じをはずし化粧板といっしょ に上に引きあげてはずします。
- 上面板遮熱板の4本のねじを はずし、上に引きあげてはず します。
- **4.**燃焼筒ふた押えの2本のねじ をはずし、取りはずします。
- **5.**燃焼筒ふたをはずしてください。
- 6.スケルトンをガラス円筒にあてないようにして、取りはずしてください。

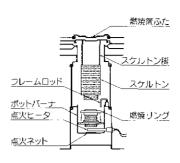


- 7.燃焼リングを左へ回してから、 フレームロッドに当てないよ うに注意して上へ引きあげて 取りはずしてください。
- 8.点火ヒータ、点火ネットをいためないように、ポットバーナ内部のすすをドライバーなどでかき落としてから、布などでふきとってください。
- **9.**組み立ての際、燃焼リングは、 左図のように正しく確実に取 り付けてください。


ボットバーナ、燃焼リングを損傷したまま使用しますと、燃焼が悪くなります。ドライバーなどでつついてみて穴があいたり、欠けた場合は新しいものと交換してください。 ボットバーナの交換は、必ずお買い求めの販売店に依頼してください。


■反射板・ガラス円筒の掃除(適時)

- ご注意 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、おこなってください。
 - 熱い状態でおこなうとやけどのおそれがあります。
- 反射板およびガラス円筒にほこりがたまりますと、反射効率 が悪くなるばかりでなく危険ですので、次の要領で適時掃除 をしてほこりを取り除いてください。

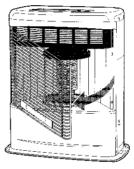

- 1.前面ガードを右側の固定ばね (2個)からはずし左側にまわ してください。
 2.ガラス円筒を割らないように
- ガラス円筒を割らないように 注意して、掃除機などで内部 のほこりをきれいに掃除して ください。
- **3.**やわらかい布などで、反射板 およびガラス円筒をきれいに ふいてください。
- **4.**掃除が終わりましたら、もと どおりにセットしてください。

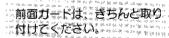

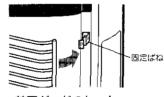

前面ガードのセット

■ガラス円筒内部の掃除(適時)

- ご注意 掃除は、ストーブを消火させ充分冷却してから、おこなってください。
 - 熱い状態でおこなうとやけどのおそれがあります。
- ●長期間の使用や、油だまりによる大燃焼の後にはガラス円筒がすすけることがあります。
 - ガラス円筒がすすけて炎が見えにくくなったときは、10ページ「ポットバーナの掃除」の項にしたがい、スケルトンをはずしてガラス円筒を掃除してください。
- ・カラス円筒には、水をかけたり、衝撃を与えたり。ないようように 意じてください。
- 運転中にカラスが徐々にすずけた場合は、しばらくの間(30分間)火力を大きくすることにより、すすを除去することができます。

■フレームロッド(燃焼制御装置)の点検(適時)

● フレームロッドの先端にすすが付着したり、フレームロッドが変形すると、誤作動の原因になります。 すすの付着やフレームロッドの変形がある場合は、必ずお買い求めの販売店に点検・交換を依頼してください。


■点火ヒータ・点火ネット・ノズルの点検(シーズンの初め)

- 点火ヒータや点火ネットにすすが付着しますと、赤熱が低下したり、油のひろがりが悪くなり、着火不良の原因になります。
- ノズルの先端にすすが付着しますと、異常燃焼になったり、 着火不良や消火時間が長くなる原因になります。

シーズン初めには、必ず点検してください。 点次と一夕、点火ネット、ノズルの点検・交換は破損のないよう に注意しておこなう必要がありますので、必ずお買い求めの販売 店に依頼してください。

■対流ファンガードの掃除(1週間に1度)

- ◆対流ファンガードにほこりがたまると、音が大きくなって温 風量が少なくなり、暖房出力が低下すると同時に、ストーブ 内の温度が異常に高くなって、過熱防止装置または安全サー ミスタが作動する場合があります。
- 1週間に1度は、次の手順にしたがって対流ファンガードの 掃除をしてください。

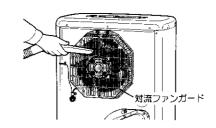

- 1.運転を停止し、対流 ファンが止まってい ることを確認してく ださい。
- 2.掃除機などでガード についたほこりを取 り除いてください。

「対流ファンガード内には、指や棒などを入れないさください。

■地震などの災害が発生したときの点検について

- ◆地震などの災害が発生し、ストーブに振動や衝撃が加わった ときは、運転前に必ず次の点検をおこなってください。
 - 給排気筒まわりのはずれ、もれの確認
 - ○灯油配管からのもれの確認

点検で異常が見つかった場合は、お買い求めの販売店に修理 を依頼してください。

9 定期点検

長期間ご使用になりますと、ストーブの点検が必要です。

2シーズンに1回程度、シーズン終了後などに、お買いあげ店または、修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL 03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

四故障・異常の見分け方と処置方法

- ■次のような現象は故障ではありません。
 - 修理を依頼される前にもう一度お確かめください。

	學等學歷不養所不養所有的學術學所不可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以	在京本的資本的企業的企業的企業。 其事的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的企業的
	初めて使用するとき、煙やにおいがでる。	耐熱塗料やほこりが焼けるためです。 しばらく窓をあけて換気をしてください。
	すぐに点火しない。	予熱点火方式のため予熱時間が3分程度必要です。 (予熱時間は室温により多少変化します。)
**************************************	燃焼開始時や消火後に「ピチピチ」という音が する。	本体内部が熱により膨張、収縮するためです。
	点火時にポンと音がする。	点火するときに発生する着火音で、異常ではありません。
	青炎の中に黄色い炎(赤火)が混じる。	異常ではありません。
	給排気筒の先端から連続的に白煙が出る。	外気温が低くなると、排気ガス中に含まれている水分が凝結して水蒸気になるためで、異常燃焼による白煙ではありません。
	灯油ぎれの際、一瞬炎が大きくなって消火する。	異常ではありません。

- ■使用中に異常がありましたら、次表により原因を調べて処置をしてください。
 - ●原因のわからないときや、処置のむずかしいときは、お買い求めの販売店、またはお近くのコロナお客様ご相談窓口にご連絡ください。※設定温度表示にモニターサインが表示されます。

		** or 17 or 50		1 10 10 10 101	G p		. 4 110 1	F [2]			The state of the s
	E I .	-2 E3	1E5	Cl*	EO	炎量	للاثا	音	灯り	暴。龍	The property of the second of
			1 7	-	~ π π μ _ω	沙火	F = 5	麦	1:11:13	発 源	
現象	a	(京火しな) 対震作動	(排気管抜け	停金サ	安全	チラ		1.4.	0	กก	
70		火 繭.	鬱	電金	4	# 1	III mm	0.727		E 5	Recording the contract of the
The second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the	- 24	11 1 糧	E	一开	- 	2		1 >	* 1	数	
The state of the s	37: -	分	1 媛	ĺí		A 13			1-3	當方	
The work of the control of the contr		4 N	一样	+	- 4	5		di Afrija.	120	7 7	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	THE STATE OF STREET	and the second	幹	4 €	7	TO 1	r rite	Ti- Progra	ਰ ਵ	Carlot	The state of the s
The state of the s	== a ig =	t total production	41	動	3	4	円筒がすずけ	Principal Principal	Ž	z	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Per de se de la Persona de la della	tarana a a a a a a a a a a a a a a a a a	A⊔ ₽=	30/	夕作	UII		100	9	50	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
of the second se	1 - 9 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10	Balanda da d	and a	4.	動	to be only	_ &	MIN 4:1	that do so	40,000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
医中枢 经股本公司 医中央性神经 医二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	Marian Paris	territoria de la Constantida del Constantida de la Constantida de	動	100	₹.	and the last	Trans.	rating to	hua.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	, - i je	1, 2	† 	·	!	-					リーフンセントに確実に差しこむ。 いまがま はまま はんしゅん はんしょう しょうしょ
電源プラグをコンセシトに差しこんでいない	<u>_</u>		<u> </u>				_	_		∤.≖	
· 10 · 20 · 20 · 20 · 20 · 20 · 20 · 20	İ								ļ	-	P11「地震などの災害が発生したとぎの点検について」
一強い地震があった。											の点検項目を確認し、運転がタンを押し直し再点火
強い地震があった。 または、ストーンに衝撃を与えた		•					ı		1		J3
The state of the s			<u> </u>				i				The state of the s
送油バルブが閉まっている。	•	•									送油バルブを開く、これの「日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日
ゴム製送油管に空気だまりがある	•	•		T		•	T				ゴム製送油管を振る。山形になっている所は平に直す
						1					送油バルブをしめてストレーナをはずし、掃除する
定油面器に水、ごみの目づまり	•	•				•		1			油タンクの水を抜くでは、カースのでは、カースのでは、カースの水を抜くでは、カースのでは、カーでは、カースのでは、カーでは、カーでは、カーでは、カーでは、カーでは、カーでは、カーでは、カー
	_	-						Ĺ			(地グングの水で放く。) ************************************
給排気筒の設置が基準通りでない。排気管が長ずぎる						-					基準とおりに設置することは、
The state of the s				ļ		`	- -	-	-	-	
対流ファンガードにほごりがたまった				⊥•	•			ļ			ファンガードのほこりを掃除機などで吸い取る
鈴排気筒工事不適当のため逆風現象がある。	•					•	•	•	•	•	給排気筒の取り付けを適正にする。
燃焼リングの取り付けが悪い	- · · · ·					•	•				正しく取り付ける。「こののの事情ののの意味を表現している。」
給排気筒のつまり ************************************				Γ.		•	•	•			給排気筒を掃除する。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
油もれかある。これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、									•	:	もれ力所を締め直す(販売店に修理を依頼する)
so the first status of the #10 #10 # the the #2 and the			T								給排気簡接続部のはずれを直す。
給非気筒接続部がはずれている。すきまがある。				1				!			ゆるみを直す
排気筒抜け検知用リード線端子接続のゆるみ			-	1			- 1		1 1		A STATE OF THE STA
コブレースロッドにすすが多量に付着した。 ************************************	•						[すすを取り除く(販売店に修理を依頼する)
The second secon											──CL を解除し、時刻などをセットして再度点火操作
停電があった。				•					1		
Table 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	l			-							左する
給排気筒トップの先端がおおわれている。	•					- (•			おおっているものを取り除く
「work xidii 、 シンへつの知り むらんしょう	L -										The state of the s

11部品交換のしかた

■部品交換のときの注意

<u>小注意</u> 不完全な修理、調整は危険ですので、部品の交換、調整が必要の場合には、お買い求めの販売店または、修理資格者 [(財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)など〕のいる販売店にご相談ください。

部品交換は コロナ純正部品 とご指定ください。

部品ご入用の際には、コロナ製品取扱販売店で必ず**コロナ純正部品**とご指定ください。 純正部品以外の部品をご使用になりますと、性能が十分に発揮されないはかりか、ストープを損傷したり思わぬ事故の原因になります。

121保管(長期間使用しない場合)

設置したままで保管する場合や、しまわれるときは、日常の点検・手入れの項を参照し、次の要領で保管してください。

- 1.電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - <u>↑</u>注意 設置したままで保管する場合も必ず、電源プラグは抜いてください。
- 2.油タンクの灯油はすべて出してください。
 - ●中に水分やごみを残したままにしておきますと、油タンクが腐食する原因になります。
- 3.定油面器の中の灯油を抜いてください。
- 4.対流ファンガードのほこりを掃除機などで取り除いてください。
- 5.前パネルをはずして、掃除機などで内部のほこりを取り除いてください。
- 6.塗装部分は、しめった布で汚れを落としてから、からぶきしてください。
 - 順けたり、横倒しの状態では絶対に保管しないでください。
 - ▶ [取扱説明書]・「工事説明書」は、大切に保管してください。

13仕 様

仕 様

表 19 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FE-VT55PE(基本型式 FF:VT56P5)	A COLUMN TO THE REPORT OF THE PARTY OF THE P			
※ 選手を手手を手手を手手を手手は手手を手手を手手を手手を手手を手手を手手を手手を手手	ポット式・屋内用・強制給排気形・強制対流形				
を受ける。 の 1997年 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	電気,	点火式			
(D) 中国	灯油 (JIS	3 1 号灯油)			
本書 原理・企用 10 典を中書 10 日本	0.618L/h	0.473L/h			
	0.19	98L/h			
光 表 表 表 .	22,890kJ/h 熱効率 86.0%	17,520kJ/h 熱効率 86.0%			
及び熱効率量が	7,330kJ/h	熱効率 83.8%			
暖荡光力	5.47kW	4.19kW			
	1.7	1kW			
在五樓等提出。東京市 中市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市	86.0% (最大火力のとき)	86.0% (最大火力のとき)			
	83.8%(最/)火力のとき)			
	木造 23.0㎡(14畳)まで コンクリート 31.5㎡(19畳)まで	木造 18.5㎡(11畳)まで コンクリート 25.0㎡(15畳)まで			
	木造 23.0㎡(14畳)まで コンクリート 38.0㎡(23畳)まで	木造 18.5㎡(11 畳) まで コンクリート 29.5㎡(18 畳) まで			
A THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART	高さ600 mm 幅508 mm 奥行356 mm (置台を含む)				
	18.	5 kg			
电影电 巨及び同波数	100V 5	0 / 60Hz			
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	点火時 340/340W 最大 600/	600W(点火初期に短時間発生)			
	最大燃燒時 42/42W 最小燃燒時 24/25W	最大燃焼時 34/37W 最小燃焼時 24/25W			
お排気筒の型式の呼び	QU	4-4			
お非気角の呼び座	D	40			
給排気筒の聖賞通部の孔径	ф 75mm				
# 1	260℃以下				
	5 A · 10A				
安 克斯斯 全 格斯斯 安 斯斯 第	対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置				
は、大学の一般の一般の一般である。 一名である。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一。 一	再点火安全装置・週電流防止 燃焼用送風機異常検出装置				
	遮熱板1個、給排気筒セッ ゴム製送油管締付バンド21				

※標準適室は、社団法人・日本ガス石油機器工業会の算定基準によります。

四アフターサービス


■保証について

- ●このコロナ石油ストーブには保証書がついています。 保証書け、必ず「お豊いちばロ・販売店をしなどの
 - 保証書は、必ず「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買いあげいただいた日から1年間です。
- ●次のような原因による故障および、事故につきましては、保証の対象になりませんので注意してください。(詳しくは保証書をお読みください。)■変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料使用による故障や事故
 - ■誤った使用方法による故障や事故

■修理を依頼されるときについて

- ●「故障・異常の見分け方と処置方法」(11·12ページ)の項にしたがってお調べください。直らないときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - ① 品名 ② 型式の呼び ③ お買いあげ日 ④ 故障の状況(出来るだけ具体的に)
- ●修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって、販売 店が修理させていただきます。
- ●保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ●ご不明な点や修理に関するご相談は、お買いあげの販売店または、この取扱説明書の裏表紙に記載されている「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。
- ●修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

配線図

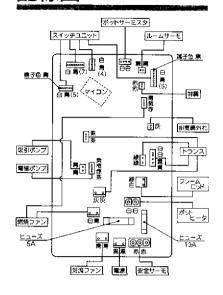

■補修用性能部品について

- ●当社は、この製品の補修用性能部品を製造打 ち切り後、ア年保育しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

■故障・修理の際の連絡先

◆お買いあげの販売店または、この取扱説明書の裏表紙に記載されている「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。

囮据え付け

据え付け工事は販売店に依頼する


据え付けや移動工事は販売店または据え付け業者に依頼し、お客様ご自身ではおこなわないでください。

据え付け場所の選定及び標準据え付け例

据え付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。工事説明書(工事編)の「特に注意 していただきたいこと(安全のために必ずお守りください)」をお読みになり、販売店又は据え付け業者とよくご相談してください。 また、「標準据え付け例」については、下図を参照してください。

標準据え付け例

ストーブの据え付けは、下図を満足させる位置に取付けてください。

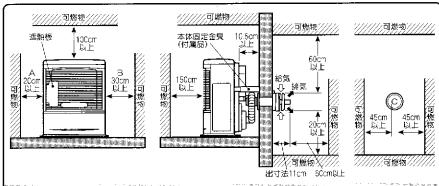

- ▲ A寸法は、必ず20cm以上とし、ストープ前面左側に付属の遮熱板を取り付けてくださ い。(同梱の「遮熱板の取付け方法」を参照してください。)
- ■遮熱板を取り付けない場合は、A寸法を25m以上にしてください。
- ●点検・手入れのため、B寸法を30cm以上にしてください。

- 側方障害物は、両側にあってもよいが給排気 筒と障害物、可燃物との距離は45m以上とつ てください。
- 前方に塀や建物がある場合は給排気筒先端と 前方障害物との距離は60㎝以上離し、かつ上 方および両側方に気流を阻止する障害物がな いようにしてください。
- 給排気筒下面は地面から20m以上離すように してください。なお積雪地域では、給排気筒 先端が雪でふさがるおそれのない高さを確保 してください。
 - 本造の建物で壁にメタルラス張り、ワイヤラス張り、 または金属板張りをしてある場所に給排気筒を通す ときは、それらの金属部に接しないように電気的絶 縁をしてください。
- 壁に穴をあける場合、壁の内部にある電気配線・ガ ス・水道の配管にあたらない場所を選んでください。

給排気筒を延長する場合の注意

給排気筒を延長する場合は、3m3曲がり以下で取付け られる場所を選定してください。

積雪地区における注意

積雪の多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないよう な取付場所を選定してください。また、風がよどむような場所で は、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがあります。

据え付け後の確認

据え付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書(工事編)の「特に注意していただきたいこと(安全のために必ずお守りく ださい)」をお読みになり、工事説明書(工事編)に記載されているとおり据え付けられているかどうかを確認してください。

試運転

試運転は販売店または据え付け業者とごいっしょに必ずおこなってください。

■運転準備

- <u>↑ 注意</u> 電源プラグをコンセントに刃の根元まで確実に差しこんでください。(デジタル表示が - [l])
- **「チャイルドロック**」 ボタンを3秒以内に3回押してください。 (デジタル表示が [--:--)
- 抽タンクに給油し、送油経路の空気抜きをしてください。
- 定油面器リセットボタンをセットしてください。
- ●送油経路やストーブより油もれがないか確認してください。
- タイマー運転になっていないことを確認してください。

■運転

油タンクの送油バルブを開いてください。

|運転||ボタンを押して「入」にしてください。 (運転ランプ点灯)

●ご注意 初めてお使いになるときは、耐熱塗料などが焼け て煙と臭いがでます。窓をあけて部屋の換気をしてください。



- 約5~6分間の予備燃焼が終わると 本燃焼に切りかわります。
- ◆ 炎の状態は、青い炎の中にいくらか の黄色い炎(赤火)がまじっても異常 ではありません。

マラ ルームサーモによる自動運転ができることを確認して ください。

■消火の手順

運転ボタンを押して「切」にしてください。 (運転ランプ消灯)



燃焼室が冷却すると自動的に 燃焼用・対流用送風機が止ま り、デジタル表示部が現在時 刻表示になります。

- ◆正常運転しない場合は、11~12ページ「故障・異常の見分け方と処 置方法」を参照してください。
- 長期間の保管後、再び設置する場合も「試運転」の手順にしたがら、 試運転を形でかってください。

お客様ご相談窓口一覧表

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、 お買いあげの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

コロナサービスセンター 000 0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル) FAX 0120-919-322

携帯電話・PHS等からは 最寄のサービスセンター へ直接おかけください。

北海道・東北地区のお客様は最寄のサービスセンターへ直接 おかけください。

### 1982		iは、変更する場合がめりますのでごう承ください 	<u>。 </u>	
####################################		函 館 営 業 所 函館市西桔梗町21-2 旭 川 営 業 所 旭川市東柏川南1条2丁目2-5 帯 広 営 業 所 帯広市西12条南1丁目30-1 釧 路 営 業 所 釧路市花園町4-17	〒003-0875 TEL(011)879-2121(代表) 〒041-0824 TEL(0138)48-6070代代表) 〒078-8261 TEL(0166)37-2330(代表) 〒080-0022 TEL(0155)35-7518(代表) 〒085-0038 TEL(0154)24-4191(代表)	FAX(011)871-2000 FAX(0138)48-6080 FAX(0166)37-2338 FAX(0155)35-7510 FAX(0154)24-0451
### 1		霧森サービスセンター 霧森市古館1丁目12-38 秋 田 営 業 所 秋田市泉中央4丁目4-18 秋田市中ビスセンター 秋田市外旭川三千刈109-1 八戸市 営 業 所 以前市田園1-2-1 弘前サービスセンター 弘前市田園1-2-1 盛岡市門2-1-42 盛岡市門2-1-42	〒030-0946 TEL(017)743-2971(代表) 〒010-0917 TEL(018)864-5671(代表) 〒010-0802 TEL(018)864-5219(代表) 〒031-0073 TEL(0178)24-5289(代表) 〒036-8086 TEL(0172)28-3910(代表) 〒036-8086 TEL(0172)26-4770(代表)	FAX(017)743-1118 FAX(018)864-8468 FAX(018)864-5760 FAX(0178)45-4290 FAX(0172)28-0191 FAX(0172)29-1133 FAX(019)622-5244 FAX(019)604-0283
		(4) 付き (4) 付き (4) 付き (5) 付き (5) 付き (5) 付き (7) 付き	〒983-0035 TEL(022)783-1791(代表) 〒963-8033 TEL(024)938-2240(代表) 〒963-0111 TEL(024)947-4654(代表) 〒965-0843 TEL(0242)26-3211(代表) 〒990-2423 TEL(023)642-3255(代表) 〒990-2423 TEL(023)631-7381(代表)	FAX(022)783-1792 FAX(024)938-3021 FAX(024)946-7651 FAX(024)26-3216 FAX(023)642-3254 FAX(023)631-7391
明月 章 美 所 山田中田田田田田西泰4491-2		首都圏サービスセンター 東京都北区豊農8-4-8 水 戸 営 業 所 水戸市笠原町663-2 千 葉 営 業 所 松戸市高塚新田95-5 さいたま営 業 所 さいたま市北区宮湾町1丁目674-2 つ く ぱ 営 業 所 つくば市谷田郊6788-19	〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表) 〒310-0852 TEL(029)241-2172(代表) 〒270-2222 TEL(047)312-8330(代表) 〒331-0811 TEL(048)651-1231(代表) 〒305-0861 TEL(029)839-5325(代表) 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表)	FAX(03)3927-1130 FAX(029)241-4268 FAX(047)312-8338 FAX(048)651-6370 FAX(029)836-1913 FAX(045)852-5540
### 1		夢 椿 士 作 京橋木朗房町本1299	〒370-0007 TEL(027)361-4806(代表) 〒370-0007 TEL(027)363-8259(代表)	FAX(055)268-1571 FAX(027)361-9139 FAX(027)364-3228 FAX(028)632-5205 FAX(028)610-4607
	信成・ 北陸地区	三条サービスセンター 三条市曲渕3-2-15 新 湯 東 営 業 所 新潟市江南1-6-41 長 野 営 業 所 長野市大豆島5312 長野サービスセンター 長野市大豆島5312 上 越 営 業 所 炒高市上百々1-12-1 松 本 営 業 所 松本市笹賀大久保原7852	〒955-0864 TEL(0256)32-2129(代表) 〒950-0855 TEL(025)286-9131(代表) 〒381-0022 TEL(026)221-5111(代表) 〒381-0022 TEL(026)221-2304(代表) 〒944-0001 TEL(0255)73-7511(代表) 〒399-0033 TEL(0263)26-0051(代表)	FAX(0256)32-2137 FAX(025)286-3313 FAX(026)221-0039 FAX(026)221-1039 FAX(0255)72-5696 FAX(0263)25-9961
日本語中 日本語 日本語		翼 W 営 業 所 翼山市田中町2-3-15 福 井 営 業 所 福井市和田東1-607	〒920-0027 TEL(076)260-0038(代表) 〒930-0985 TEL(076)444-0567(代表) 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表)	FAX(076)260-0738 FAX(076)444-0611 FAX(0776)23-0580
大阪 支 店 欧田市南金田1-8-47 〒564-0044 TEL(06)6386-2111(代表) FAX(06)6386-7268と		名古屋サービスセンター 名古屋市港区入場1-1903 静 岡 営 業 所 静岡市駿河区高松2-15-30 静岡サービスセンター 静岡市駿河区高松2-15-30 岐 島 営 業 所 岐島市六多南2-7-8	〒455-0803 IEL(052)384-5670(代表) 〒422-8034 TEL(054)238-0005(代表) 〒500-8358 TEL(054)238-0016(代表) 〒500-8358 TEL(058)268-7555(代表) 〒514-0819 TEL(059)234-8471(代表) 〒410-0303 TEL(055)968-6210(代表)	FAX(054)238-0006 FAX(054)238-0822 FAX(058)268-7550 FAX(059)234-8472 FAX(055)968-6212
一点	近畿: 四国地区	- 土曜サービスもこ々 1900年本金全日1977	〒564-0044 TEL(06)6386-5670(代表) 〒760-0078 TEL(087)835-1711(代表) 〒612-8414 TEL(075)643-2002(代表) 〒651-2133 TEL(078)922-2431(代表) 〒522-0024 TEL(0749)24-6239(代表)	FAX(06)6386—5588 FAX(087)835—0160 FAX(075)643—0870 FAX(078)922—2438 FAX(0749)26—2116
福岡サービスセンター 福岡市博多区東比恵2-2-40	中国地区	広 島 支 店 広島市安佐南区祇園3-27-20 広島サービスセンター 広島市安佐南区祇園3-27-20 岡 山 営 業 所 岡山市辰巳35-103 米 子 営 業 所 米子市自久美町235-1 徳 山 営 業 所 周南市徳山字一ノ幷手5631-4	〒683-0035 TEL(0859)33-8157(代表)	FAX(086)243-7191 FAX(0859)23-0709
中		福 岡 支 店 福岡市博多区東比恵2-2-40 福岡サービスセンター 福岡市博多区東比恵2-2-40 北 九 州 営 業 所 庭鬼市田上7-16-5 照 本 営 業 所 展と第十日-7-16-5 照 本 営 業 所 展の本市尾ノ上1-11-12 長 崎 営 業 所 長崎県市銀第3-59-2 大 分 営 業 所 大分市三佐1-19-7	〒803-0828 TEL(093)592-8611(代表) 〒890-0034 TEL(099)281-1321(代表) 〒862-0913 TEL(096)367-7361(代表) 〒851-2106 TEL(095)882-7710(代表) 〒880-0032 TEL(0985)29-1680(代表)	FAX(099)281—1252 FAX(096)369—6323 FAX(095)882—7767 FAX(0985)25—0685
	计模地区		〒901-2227 TEL(098)897-5677(代表)	FAX(098)897-5679

11056002